camden square™

partie haut-parleur Bluetooth®

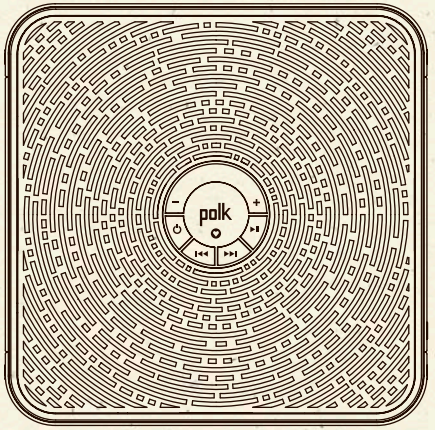

contenu de la boîte

- haut-parleur sans fil Camden Square
- bloc d'alimentation
- guide de démarrage rapide (non illustré)

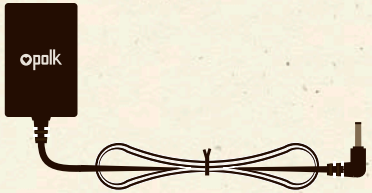

appariement et connexion

1. Allumez le Camden Square.
2. Activez la fonction *Bluetooth* de votre dispositif.
3. Dans le menu des réglages *Bluetooth* du dispositif, sélectionnez "Camden Square".

sélection de la source

Le Camden Square est toujours en mode de source *Bluetooth* — sauf si un câble est branché à l'entrée AUX.

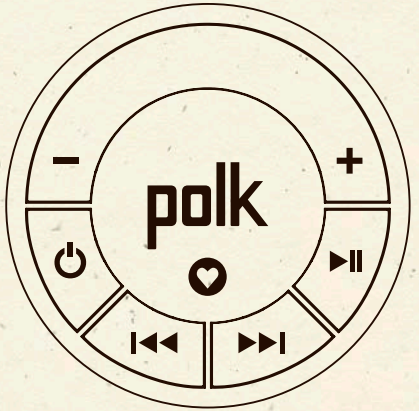

contrôles

⏻ Allume/éteint le Camden Square.
- Appuyez pour une seconde puis relâchez. Après une période d'inactivité, le Camden Square s'éteindra automatiquement.

Désactive les connexions *Bluetooth*
- Appuyez pour trois secondes puis relâchez. Le haut-parleur est maintenant en mode découverte pour connexion à un autre dispositif.

–/+ Règle le volume.

⏯ Lecture/pause de la piste courante (*Bluetooth* seul.).

⏭/⏮ Piste précédente/suivante — appuyez et relâchez. Avance/retour rapide de la piste courante —appuyez en continu (*Bluetooth* seul.).

couleurs de la DEL

Bleu continu — haut-parleur allumé et en mode d'opération normale.

Bleu en pulsation — mode découverte - aucun dispositif connecté.

Bleu clignotant — volume du haut-parleur en sourdine.

Rouge continu — haut-parleur branché et en mode de veille.

Rouge/bleu en alternance — la pile est presque à plat.

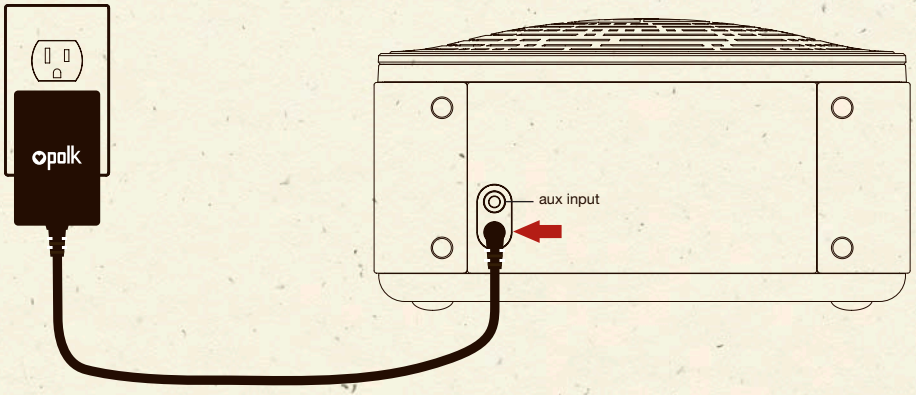

pile

La pile de votre Camden Square a été partiellement chargée à l'usine — suffisamment pour écouter de la musique dès que vous le sortez de la boîte.
Pour recharger la pile, branchez le bloc d'alimentation fourni dans une prise de courant et connecter son câble au Camden Square.

indicateur de l'état de charge de la pile

L'état de charge de la pile est indiqué par la DEL ( ) BLEUE lorsque le Camden Square est allumé et ROUGE lorsqu'il est éteint.

- 4 clignotements = pile chargée à bloc
- 3 clignotements = pile normale
- 2 clignotements = pile faible
- 1 clignotement = pile presque à plat

Lorsqu'il reste moins de 30 minutes de charge, la DEL passera du ROUGE au BLEU en alternance jusqu'à ce que la pile soit complètement déchargée.

quatre téléphones, une liste de lecture

téléchargez l'app de partage de musique Polk DJ Stream
et que la fête continue!

polk™

Enregistrez votre nouveau produit Polk **en ligne** dès maintenant et courez la chance de gagner pour **500$** de produits Polk

Devenez un membre privilégié de la famille Polk et
courez la chance de gagner des **haut-parleurs gratuits**.
L'enregistrement de votre produit à **www.polkaudio.com/registration** :

- crée une attestation permanente de votre achat en cas de perte de votre facture originale.
- vous inscrit gratuitement à notre tirage mensuel de haut-parleurs Polk d'une valeur de 500$.
- vous permet de vous enrôler dans le Club Polk - vous pourrez ainsi participer à des forums informatifs sur le site Web de Polk, profiter de rabais spéciaux au magasin en ligne Polk Webstore, obtenir des préavis des promotions Polk et bénéficier de rabais sur les pièces d'origine Polk.
- vous permet de recevoir les toutes dernières informations concernant votre produit.

Pas accès à l'Internet ? Contactez le Service à la Clientèle de Polk Audio au 800-377-7655 (É.-U. et Canada seulement). À l'extérieur des É.-U. et du Canada, signalez le 410-358-3600. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à enregistrer votre produit.

Votre confidentialité nous tient à cœur. Polk ne partagera ni ne vendra votre information à toute autre partie sauf par ordonnance judiciaire

L'enregistrement de votre produit n'a aucun effet sur votre garantie. Les garanties sont valides telles que décrites dans votre manuel de l'utilisateur. Assurez-vous de conserver votre facture originale.

Questions? Soucis? Contactez le Service à la clientèle de Polk Audio, de 9h00 à 18h00 HNE (É.-U.) au 800-377-7655 (É.-U. et Canada seulement). À l'extérieur des É.-U. et du Canada, signalez le 410-358-3600. polkcs@polkaudio.com

consignes de sécurité importantes

Ce produit a été conçu et fabriqué pour répondre à de strictes normes de qualité et de sécurité. Veuillez cependant porter attention aux consignes de sécurité suivantes se rapportant à soninstallation et à son utilisation.

1. Lisez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Conservez les consignes de sécurité et d'opération pour référence future.
3. Observez les consignes contenues dans le manuel d'utilisation et affichées sur le produit.
4. Suivez toutes les instructions d'opération et d'utilisation.
5. **Nettoyage** : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide.
6. **Accessoires** : N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient provoquer un risque de danger.
7. Eau et humidité : N'utilisez jamais cet appareil près d'une source d'eau ou d'humidité — par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un lavabo ou dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou autre source d'eau.
8. **Accessoires** : Ne placez jamais ce produit audiovisuel sur un charriot, socle, meuble ou support instable. Le produit pourrait tomber, s'endommager ou blesser grièvement un enfant ou un adulte. N'utilisez qu'un charriot, socle, meuble ou support spécifié par le fabricant ou vendu avec le produit. Toute installation du produit doit se faire selon les directives du fabricant et en utilisant des accessoires recommandés par le fabricant.
9. **Aération** : Les ouvertures et les fentes situées sur le boîtier préviennent la surchauffe et assurent la fiabilité du produit et ne doivent jamais être couvertes ou obstruées. Elles ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un sofa, un tapis ou autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être installé sur/ou à proximité d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ce produit ne doit pas être installé dans un meuble, une bibliothèque ou un bâti à moins d'en assurer l'aération adéquate ou d'observer les directives du fabricant.
10. **Alimentation** : Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation spécifié sur l'étiquette apposée au produit. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation utilisé dans votre région, communiquez avec le revendeur du produit ou avec votre fournisseur local d'électricité.
11. **Mise à la terre et polarisation** : Ce produit est muni d'une fiche d'alimentation CA polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans la prise de courant que d'une seule façon. C'est un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à bien insérer la fiche dans la prise de courant, renversez-la. Si vous ne parvenez toujours pas à insérer la fiche dans la prise de courant, faites remplacer la prise obsolète par un électricien. Ne contournez jamais le dispositif de sécurité de mise à la terre de la fiche polarisée.
12. **Protection du cordon d'alimentation** : Les cordons d'alimentation doivent être disposés hors des zones passantes où ils risquent d'être écrasés, pincés ou endommagés, particulièrement à proximité des prises de courant, des blocs multiprises et de la sortie de l'appareil.
13. **Foudre et surtension** : Pour assurer la protection de ce produit contre la foudre, ou contre la surtension lorsqu'il n'est pas utilisé pour de longues périodes, débranchez son cordon d'alimentation de la prise de courant et déconnectez le système de câble ou d'antenne.
14. **Lignes électriques** : Une antenne extérieure ne doit jamais être installée à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres dispositifs électriques ou d'éclairage sur lesquels elle pourrait tomber. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, il est impératif de vous assurer que cette dernière ne pourra jamais entrer en contact avec de tels dispositifs ou lignes électriques. Il pourrait y avoir danger de mort.
15. **Surcharge** : Ne surchargez jamais les prises de courant, les rallonges ou les blocs multiprises ; cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.
16. **Objets et liquides** : N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures de ce produit. Ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage dangereux ou provoquer des courts-circuits ; cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne renversez jamais de liquides sur le produit.
17. **Service** : Ne tentez jamais de réparer ce produit vous-même car ouvrir son boîtier ou en retirer le couvercle pourrait vous exposer à des voltages dangereux ou à d'autres dangers. Confiez tout service à un technicien qualifié.
18. **Dommages et service** : Débranchez l'appareil de la prise CA et contactez un réparateur qualifié lorsque :
    a. le cordon d'alimentation a été endommagé;
    b. un objet ou du liquide s'est introduit dans le produit;
    c. le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau;
    d. le produit ne fonctionne pas normalement selon les instructions du fabricant. Réglez uniquement les contrôles spécifiés dans le manuel d'utilisation car le réglage inapproprié de certains autres contrôles pourrait endommager le produit et requérir l'intervention d'un réparateur qualifié pour le remettre en ordre;
    e. le produit a subi une chute ou son boîtier a été endommagé;
    f. le produit ne semble pas fonctionner normalement, ce qui indique la nécessité de service.
19. **Pièces de rechange** : Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées risquent de provoquer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.

⚠ **MISE EN GARDE :** Il y a danger d'EXPLOSION si la pile n'est remplacée correctement. Ne remplacez la pile qu'avec une pile équivalente ou de même type. (CR2025)

⚠ **AVERTISSEMENT :** N'exposez pas les piles ou les blocs-piles à une source de chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source calorifique.

20. **Contrôle de sécurité :** Après chaque contrôle technique ou réparation de cet appareil, demandez au technicien d'effectuer un contrôle pour assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
21. **Chariots et socles :** Les appareils doivent être utilisés uniquement avec des chariots ou des socles recommandés par le fabricant. Un appareil sur chariot doit être déplacé avec soin. Des arrêts soudains, une poussée excessive ou une surface inégale pourraient provoquer le renversement du chariot avec risque de blessures.

Les sigles de MISE EN GARDE illustrés ici sont situés à l'arrière de votre système de haut-parleur sans fil Camden Square

⚠ **MISE EN GARDE :** pour prévenir les chocs électriques, insérez la broche large de la fiche
⚠ dans la fente large de la prise.

MISE EN GARDE : Aucune source de flamme, comme une chandelle, ne doit être placée sur l'appareil.

opération

L'opération de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

1) Ce dispositif ne doit causer aucune interférence délétère.
2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient compromettre son fonctionnement.

limites des émissions de classe B

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

note: Ce dispositif a été testé et déclaré conforme au chapitre 15 des règlements de la FCC en ce qui a trait aux limites d'interférences générées par un appareil numérique de classe B. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourrait causer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne sera pas présente en certains types d'installation.

Si ce dispositif génère de l'interférence nuisible à la réception radio ou télévision — ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant le dispositif — l'utilisateur peut tenter d'éliminer l'interférence par un ou plusieurs des moyens suivants : réorienter ou déplacer l'antenne de réception; accroître la distance entre le dispositif et le récepteur; brancher le dispositif à une prise de courant reliée à un circuit distinct de celui auquel est branché le récepteur; consulter le revendeur ou un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.

- L'antenne (ou les antennes) utilisée pour cet émetteur doit être installée en vue d'assurer une distance d'au moins 20 cm de toutes personnes et ne doit pas être colocalisée ou ne pas fonctionner en concomitance avec toute autre antenne ou appareil émetteur.
- Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'opérer cet équipement.

récupération du produit

Certaines lois ou certains règlements internationaux, nationaux ou régionaux pourraient s'appliquer à la récupération de ce produit. Pour plus d'information, communiquez avec le revendeur de ce produit ou avec l'importateur/distributeur Polk Audio dans votre pays. Vous trouverez la liste des importateurs/distributeurs des produits Polk Audio sur le site www.polkaudio.com ou en contactant Polk à l'adresse : 5601 Metro Drive, Baltimore, Maryland 21215, USA – Tél. : +1-410-358-3600. En Californie, 1-800-377-7655.

garantie limitée de 5 ans

La garantie de Polk Audio, Inc., n'estvalide que pour l'acheteur au détail original. La garantie sera automatiquement annulée avantsa date d'expiration spécifiée si l'acheteur originalvend ou transfère le produit à tout autre parti.

Polk Audio, Inc., garantit - à l'acheteur au détail originalseulement - que le ou les HAUT-PARLEUR(S), COMPOSANTE(S) DE FILTRE PASSIF et CAISSON(S) de ce produit Polk Audio seront exempts de tout défaut attribuable aux pièces d'origine et à lamain d'oeuvre pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de l'achat au détail originalchez un revendeur agréé Polk Audio.

En outre, Polk Audio, Inc., garantit - à l'acheteur au détail originalseulement - que TOUT AMPLIFICATEUR OU TOUT AUTRE COMPOSANTE ÉLECTRONIQUE qui pourrait faire partie ce produit Polk Audio sera exempt de tout défaut attribuable aux pièces d'origine et à lamain d'oeuvre pour une période de un (1) an à partir de la date de l'achat au détail originalchez un revendeur agréé Polk Audio. Pour permettre à Polk Audio de vous offrir lemeilleurservice de garantie possible, veuillez enregistrer votre nouveau produit en ligne à l'adresse web www.polkaudio.com/registration - ou contactezle Service à la Clientèle de Polk au 800-377-7655 aux États-Unis et au Canada (à l'extérieur des É.U.:410-358-3600) dansles dix(10) joursuivant la date de l'achat original. Assurez-vous de conservervotrereçu d'achat original.

Les produits défectueux doivent être expédiés, avec une preuve d'achat, francs de port et assurés, au revendeur agree Polk Audio de quivous avez acheté le produit, ou à l'usine Polk Audio, 1 Viper Way, Vista CA 92081 Les produits doivent être expédiés dansleurcarton d'expédition original ou dans un contenant équivalent. Le propriétaire doit assumer tout risque de perte ou de dommage en transit.

Si, suite à l'examen du produit à l'usine Polk ou chezle-marchand agréé Polk Audio, il est déterminé que la défectuosité est imputable auxmatériaux d'origine ou à lamain d'oeuvre au cours de la période de la garantie spécifiée, Polk Audio ou le revendeur Polk Audio, à sa guise, réparera ou remplacera le produitsansfrais additionnels etselon lesconditions décritesci-dessous.

Toute pièce ou produit remplacé devient la propriété de Polk Audio. Les produitsréparés ou remplacés sousla garantie vousseront expédiésfrancs de port dans un délai raisonnable.

Cette garantie n'inclut pasle service ou les pièces nécessaires à la réparation des dommages provoqués par accident, désastre, abus, négligence, mode d'expédition ou emballage inadéquat, utilisation commerciale, tensions-supérieures aumaximumprescrit pour l'unité, aspectvisuel dumeuble non directement attribuable à un défaut de pièces d'origine ou demain d'oeuvre, ou par le service, la réparation, ou toutemodification du produit qui n'a pas été autorisé ou approuvé par Polk Audio. Cette garantie sera annulée si le numéro de série sur le produit a été enlevé, altéré ou falsifié.

Cette garantie prend préséance sur toutes autres garanties énoncées. Si la défectuosité de ce produit est imputable aux pièces d'origine ou à lamain d'oeuvre selon lesconditions de la garantie exprimées ci-dessus, votre seul recours sera la réparation ou le remplacementselon lesconditions décritesci-dessus.

Dans aucun cas Polk Audio, Inc. pourra-t-elle être tenue responsable pour tout dommage accessoire ou indirectcause par l'utilisation ou par l'incapacité d'utilisation du produit, même si Polk Audio, Inc. ou un revendeur agréé Polk Audio, a été avisé de la possibilité de tel dommage, ou pour toute réclamation par tout autre parti.

Certains états ne permettant pasl'exclusion ou la limitation des dommagesindirects, leslimitations et exclusions exprimées ci-dessus pourraient ne pass'appliquer dansvotre cas.

Toutes les garantiestacitessurce produitsont limitées à la durée de la garantie énoncée. Certains états ne permettant pasla limitation de la durée d'une garantie tacite, leslimitations ci-dessus pourraient ne pass'appliquer dansvotre cas. Cette garantie vous accorde des droitslégauxspécifiques; vous pourriez également avoir d'autres droits qui pourraient varier d'état en état.

Cette garantie s'applique seulement aux produits achetés au Canada, aux États-Unis d'Amérique et ses possessions, et dansles clubs audio et d'échange desforces armées des É.U. et de l'OTAN.Les modalités et lesconditions de garantie applicables aux produits achetés dans d'autres payssont disponibleschezles distributeurs agréés Polk Audio établis dansces pays.

Polk Audio est une compagnie de la DEI holdings Inc. ; Polk Audio et Polk sont des marques de commerce déposées de Polk Audio, Inc. ; Camden Square est une marque de commerce de Polk Audio, Inc.

La marque de mot Bluetooth® et ses logos sont des marques de commerce déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Polk est sous licence. Les autres marques de commerce et appellations-scommerciales appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.

Le logiciel aptX® est protégé par les droits d'auteur de la CSR plc ou d'une de son groupe d'entreprises. Tous droits réservés. La marque aptX® et le logo aptX sont des marques de commerce de la CSR plc ou d'une de son groupe d'entreprises et pourraient être enregistrées dans un ou plusieurs pays.

5601 Metro Drive
Baltimore, MD 21215
800-377-7655
www.**polkaudio**.com